



160110

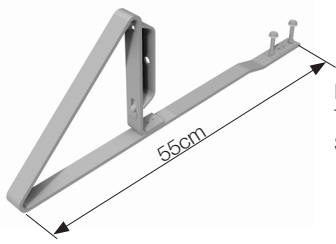

Betong  
Teglstein  
Skifer


Ingen løse skruer!

160175

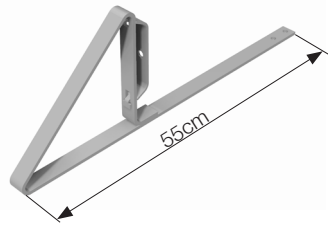

Trapesplater  
Shingel


160176/160177/160178

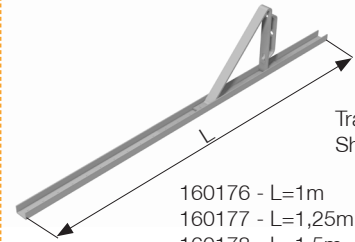

Trapesplater  
Shingel

160176 - L=1m  
160177 - L=1,25m  
160178 - L=1,5m

160160 / 160162

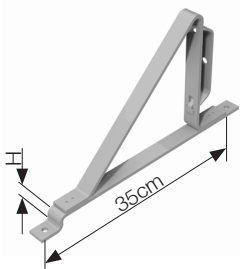


160160  
H=1,8cm

160162  
H=2,8cm


Rydab  
Alsvåg original  
Eurotak  
Scan Panne  
Karnipanne (plegel)  
Borga  
Elegant  
Jovi  
Verform  
Permanentpanne  
Regent  
Classic  
Fantom  
Rydab Ambassador  
Plannja flex  
Alsvåg Monark

160185

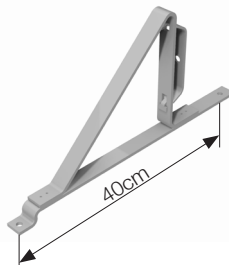

Plannja Royal  
Diplom  
Elite  
Harmoni V400  
Lindab

160195

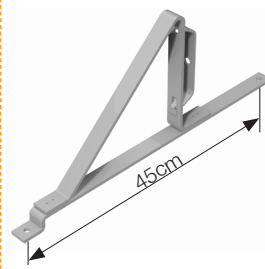

Plannja Multi  
Pamir  
Trapez

160145



Decra  
Powertekk  
Plannja Robust  
MetroBond  
Skarpnes Bond

160564



Icopal Quadro

160127



Domino


Ingen løse skruer!

160130



Båndtekkning

160179

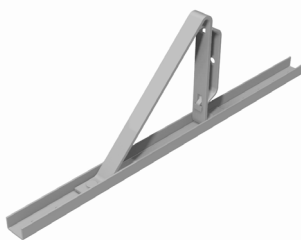

Sandwich-  
elementer

140140



For montering  
i gradrenne,  
med eller uten  
snøfangerge-  
lender

160135



Plannja Regola


Artikkelnummerene som er oppgitt gjelder sort farge.

Alle snøfangerkonsoller leveres komplett med nødvendig festemateriell for feste på tak.

Anbefalt maksimal senteravstand mellom konsoller ved montering er 60cm.

Maksimal avstand mellom rekker med snøfangere er 5m. Dersom takfallet er større enn 5m må det monteres flere rekker med snøfangere.

Snøfangergelender 143100

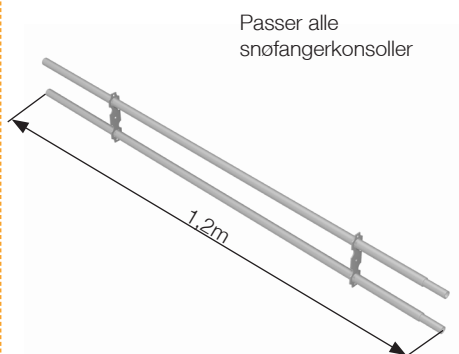

Passer alle  
snøfangerkonsoller

1,2m